パソコンでファイルを活用する



一覧表示



表示される画像情報の内容

ファイルサイズ

画像サイズ 撮影画質

撮影モード 露出モード

測光方式

シャッタースピード 絞り

露出補正 測距方式

フラッシュモード シャープネス

彩度 コントラスト

ホワイトバランス 感度

フィルター

色強調 フラッシュ光量 デジタルズーム

訪問先

撮影日時 モデル名

121

パソコンでファイルを活用する



参考 • アルバム部分を印刷する場合は、Webブラウザの設定 を下記のようにしておくことをおすすめいたします。

- アルバムが表示されているフレームを選択する。 - なるべく余白を少なくする。

- 背景の色を印刷可能な設定にする。

• 印刷や設定のしかたについては、Wefブラウザの取扱 説明書をお読みください。

5. アルバムを終了するには、Webブラウザを終了してくだ

アルバムを保存する

内蔵メモリーまたはメモリーカード内の "DCIM" フォルダごとパ ソコンのハードディスクやCD-R、MOディスクなどに保存して ください。 "ALBUM" フォルダだけでは、必要なファイルが保存 されませんのでご注意ください。保存後は "DCIM" 内のファイル を更新したり消去しないでください。新たに画像を加えたり、消 去したりすると、アルバムが正常に表示されなくなることがあり ます。

メモリーカードを再びデジタルカメラで使用するときは、以前 のファイルをすべて消去するか、フォーマットしてから使うこ とをおすすめします。ただし、フォーマットすると、メモリー 内のデータはすべて消えます。

• "用途" の設定を "WEBにした場合は "ALBUM フォルダのみで もアルバムを見ることができます。データ量が少ないので、素 早くインターネットにアップロードすることができます。

ソフトをインストールする

付属のCD-ROMについて

付属のCD-ROMには、以下のソフトウェアが収録されています。 各ソフトの内容を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにイン ストールしてください。

USBドライバ(マスストレージ) (Windows用)

デジタルカメラとパソコンをUSI接続するためのソフトです。

※ Windows XPではCD-ROM内のUSBドライバをインストールしない でください。USBケーブルでパソコンと接続するだけで、USB通信が

Photo Loader(Windows用/Macintosh用)

JPEG/AV形式で保存された画像/動画データを、デジタルカ メラからパソコンに自動で取り込み、HTML形式のファイルで画 像整理を行えるソフトです。 EX-M20では、音声付き画像とボイスレコードのWAVファイル

も取り込みます。

Photohands(Windows用)

画像データをレタッチしたり、印刷するためのソフトです。

パソコンでファイルを活用する

DirectX(Windows用)

デジタルカメラで撮影した動画ファイルを、Windows 98/ 2000扱うためのコーディックが含まれる機能拡張ツールで す。Windows XP/Midはインストール不要です。

Acrobat Reader(Windows用)

電子文書化されたPDFファイルを読むためのソフトです。CD-ROM内に収録されているPhoto Loader Photohandの取扱 説明書を読むために使用します。



 Photo Loader Photohandの操作方法に関する説 明は、電子文書(PDFファイル)化され付属のCD-ROM 内に収録されています。その取扱説明書をパソコンの ディスプレイ上で表示する方法も本書に記載されていま すので、「取扱説明書(PDFファイル)を読む1(125 12ページ)をよくお読みください。

パソコンの動作環境について

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なります。以下の 手順に従って確認してください。

Windows -

付属のCD-ROM内の「お読みください」ファイルを参照して、使 用するソフトの動作環境を確認してください。

Macintosh —

付属のCD-ROM内の「CD-ROMの使いかた」ファイルをブラウザ ソフトでご覧ください。



重要! • 付属のCD-ROMは、Mac OS X(10.0)には対応してい ません。

パソコンでファイルを活用する

インストールする

付属のCD-ROM内に収録されているソフトウェアを、パソコン にインストールします。



122

既にパソコンにインストールしているソフトウェアは、 バージョンを確認していただき、古い場合は、新たにイ ンストールし直してください。

Windows -

■ 準備

124

1. パソコンを起動させ、CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れると MENUが自動的に起動し ます。



- パソコンの設定によっては自動的にMENUが始まらない 場合があります。この場合は、CD-ROMが割り当てられ ているドライブを開きMENU.exをダブルクリックして 起動させてください。
- 2. MENU上の「日本語」をクリックします。
- 英語のアプリケーションソフトをインストールしたい場合 は「English」をクリックしてください。

■「お読みください」を読む

インストールする前に、必ずインストールするアプリケーション ソフトの「お読みください」をお読みください。インストールする ために必要な条件や動作環境が書かれています。

1. インストールしたいアプリケーションソフトの「お読みく ださい]をクリックします。

パソコンでファイルを活用する

- ソフトのインストール
- 1. インストールしたいアプリケーションソフトの「インス トール」をクリックします。
- 2. 手順にしたがってインストールします。
- 重要! Photo Loadeのバージョンアップ、再インストール やパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブ ラリ情報を継続させる方法については、「お読みくださ い」をご覧になり、手順をご確認願います。 手順通りにインストールしない場合、以前のライブラリ 管理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込ん だ画像ファイルが消失する恐れがあります。
 - Windows X関外では、USBドライバをインストール する前に、パソコンとカメラを接続しないでください。

■ 取扱説明書(PDFファイル)を読む

- **1.** "取扱説明書" のお読みになりたいアプリケーションソフ トの名前をクリックします。
- **重要!** 取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe Acrobat Readeがインストールされている必要があ ります。インストールされていない場合は、「ソフトの インストール」でAdobe Acrobat Readをインス トールしてください。

パソコンでファイルを活用する

■ ユーザ登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザ登録をするこ とができます。ユーザ登録をするには、パソコンがインターネッ トに接続されていることが必要です。

- 1. 「オンラインユーザ登録」をクリックします。
- Webブラウザソフトが起動し、ユーザ登録が可能になり ます。画面の指示に従ってユーザ登録を行ってください。
- 2. ユーザ登録が終了したら、インターネットの接続を終了 してください。

■ 終了

- 1. 「終了」をクリックします。
 - MENUを終了します。

Macintosh -

■ 「CD-ROMの使いかた |を読む

インストールする前に、必ず「CD-ROMの使いかた」をお読みく

- 1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 2. CD-ROM内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きま す。

126

125

パソコンでファイルを活用する

インストールする前に、インストールするアプリケーションソフ

トの「はじめにお読みください」を必ずお読みください。インス トールするために必要な条件や動作環境が書かれています。

- 1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 2. CD-ROM内の「CD-ROMの使いかた ファイルを開きます。
- **3.** 「ソフトウェアについて」をクリックします。
- 4. インストールするソフトウェア名をクリックし、インス トール方法を確認します。
- 5. 手順にしたがってインストールします。

■ ソフトのインストール

重要! ● Photo Loadeのバージョンアップ、再インストール やパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブ ラリ情報を継続させる方法については、「お読みくださ い」ファイルをご覧になり、手順をご確認願います。 手順通りにインストールしない場合、以前のライブラリ 管理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込ん だ画像ファイルが消失する恐れがあります。

■ 取扱説明書(PDFファイル)を読む

- 1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 2. CD-ROM内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きま
- 3. 「取扱説明書を読む」をクリックします。
- 4. 読みたいソフトウェア名をクリックし、取扱説明書を表 示させます。
- ●取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe Acrobat Readeがインストールされている必要があ ります。インストールされていない場合は、アドビシ ステムズ(株)のホームページより Adobe Acrobat Readerをダウンロードして、Adobe Acrobat Readeをインストールしてください。

■ ユーザ登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザ登録をするこ とができます。Exilimサイト(168ページ)にて登録を行ってく ださい。

音楽を楽しむ(EX-M20のみ)

パソコンから本機に取り込んだお手持ちのMP3ファイルの音楽 データを、オーディオプレイヤーとして再生することができま

- MP3とはMPEG Audio Layer-3の略で、音声圧縮技術の規格 名です。
- 再生可能なファイル: 拡張子が ".MP3" の下記MP3ファイル (Windowsでファイル 名が付けられるファイル)
 - . MPEG-1 Audio Laver-3 ビットレート : 32~320kbps、VBR対応
 - サンプリング周波数:32/44.1/48kHz . MPEG-2 Audio Laver-3 ビットレート : 8~160kbps, VBB対応 サンプリング周波数: 16/22.05/24kHz
- ●再生可能なファイル数:999ファイル
- 重要! MP3ファイルのフォーマットによっては、音楽データ を再生できない場合があります。
 - MP3ファイルには、ビットレート128kbps、サンプ リング周波数44.1kHzのファイルを推奨します。
 - MP3ファイルを作成するには、別途、MP3作成ソフ トとパソコンが必要です。

「オーディオファイルをメモリーに取り込む」

再生したいMP3ファイルの音楽データは、下記のように操作し てパソコンから本機に取り込んでください。

- **1.** カメラをパソコンにUSB接続します(103ページ)。
 - メモリーカードにMP3ファイルを取り込みたいときは、あ らかじめカメラにメモリーカードを入れておいてください。
- 2. 次のように操作して、カメラの内蔵メモリーまたはメモ リーカードを開きます。
 - 例) Windows XPの場合は、「マイコンピュータ」→「リムー バブルディスク とクリックします。
- Mac OS 9の場合は、「名称未設定」をクリックします。
- **3.** "AUDIO"フォルダを開き、その中に再生したいMP3 ファイルの音楽データを取り込みます。
 - "AUDIO"フォルダがない場合は、「メモリー内のディレクト リ構造1(113ページ)を参考にフォルダを作成してください。
- 4. カメラとパソコンのUSB接続を終えます(103ページ)。



- 参考 "PLAYLIST.TXT" ファイル(133ページ)を作成して いる場合は、MP3ファイルを追加・削除した際に "PLAYLIST.TXT" ファイル内のテキストファイルも同 時に修正してください。
 - ファイルの移動、コピーのしかたは、パソコンに付属の 取扱説明書を参照ください。

127

音楽を楽しむ

オーディオプレイヤーを準備する

音楽を再生する前に、下記のように準備してください。

1. 電源を切ります。

2. カメラの【リモコン接続端子】に付属の液晶リモコンを接 続し、液晶リモコンの【ヘッドホン端子】にステレオヘッ ドホンを接続します。



3. 液晶リモコンの【▶/■】ボタンを押します。

電源が入り、オーディオプレイヤーモードになって、音楽 が再生されます。



- 重要! カメラの【モードスイッチ】がどの位置にあっても、液晶 リモコンの【▶/■】ボタンを押すと、オーディオプレイ ヤーモードに切り替わります。
 - オーディオプレイヤーモードになると、カメラの【液晶 モニター】が消灯します。ただし、音楽が停止/一時停 止中にカメラ本体の【MENU】【DISP】を押すと、カメラ の【液晶モニター】が点灯します。
 - 付属のリモコン以外で本機は操作できません。また、付 属のリモコンで他機種を操作できません。
 - 本機のスピーカーでMP3ファイルの音楽データを再生 することはできません。


129

音楽を楽しむ

オーディオプレイヤーを使う


各部の名称

●液晶リモコン本体 =

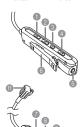

- **①【★★】**(曲戻し/早戻し)
- ②【▶▶Ⅰ】(曲送り/早送り)
- ③【Ⅱ】(一時停止)
- ④ 【▶/■】(再生/停止)
- ⑥【ヘッドホン端子】(φ3.5mm) ステレオミニジャック)
- ⑥【クリップ】
- ⑦【ホールドスイッチ】
- (3) 【プレイモード】
- ③【+】【−】(音量調節)
- ⑩【液晶表示】
- **⋒**【カメラ接続端子】

●液晶表示部

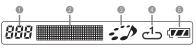

● 曲番号表示

現在選ばれている曲の番号を表示します。

- ② 曲名/アーティスト名/再生時間/音量レベル/低音強調 (BASS BOOST)設定表示
 - ファイル内にあるID3タグ(ID3V1)の曲名/アーティスト名 を表示します。
 - 曲を早送り/早戻し中は、その曲の再生時間を表示します。
 - 音量を調整中は、音量レベルを示すバーを表示します。
- 低音強調(BASS BOOST)を設定中は、BASS BOOST設 定状態(BASS O/BASS 1/BASS 2)を表示します。 ※ 曲名/アーティスト名は、英数字表記のみを表示します。
- ③ 再生状態表示

再生状態をアイコンで表示します。

: アイコンが右回りに点滅します。 一時停止:アイコンがすべて点滅します。 停止 : アイコンがすべて点灯します。

₫ モード表示

再生モードを表示します。

ノーマル再生 : 何も表示しません。 全曲リピート再生: で表示します。 1曲リピート再生: を表示します。

⑤ バッテリー残量表示

130

音楽を楽しむ

基本的な操作のしかた

●再牛する

【▶/■】ボタンを押します("ピッ"と音がします)。

電源が切れた状態で【▶/■】ボタンを押すと、電源が入り、音 楽を再生します。

●一時停止する

再生中に【μ】ボタンを押します("ピッ"と音がします)。 【▶/■】ボタンまたは【 || 】ボタンを押すと、一時停止は解除さ

●一時停止してから、オートパワーオフでの設定時間を過ぎる と(約2分間または約5分間放置すると)、自動的に電源が切 れます。

●今聴いている曲を早送りする

れます("ピッ"と音がします)。

【▶▶】ボタンを2秒以上押し続けます。

●今聴いている曲を早戻しする

【▶■】ボタンを2秒以上押し続けます。

●今聴いている曲の頭出しをする

【▶■】ボタンを1回押します("ピッ"と音がします)。 さらに前の曲の頭出しをするときは、【▶◆】ボタンを繰り返し押 します("ピッ"と音がします)。曲番号がカウントダウンします。

●次の曲の頭出しをする

【▶▶ 】ボタンを1回押します("ピッ"と音がします)。 さらに先の曲の頭出しをするときは、【▶▶】ボタンを繰り返し押 します("ピッ"と音がします)。曲番号がカウントアップします。

●停止する

【▶/■】ボタンを押します("ピーッ"と音がします)。

【▶/■】ボタンを再度押すと、停止した曲を先頭から再生しま

●音量を調節する

【+】【-】ボタンを押して、お好みの音量レベルに調節します。

●電源を切る

カメラ本体の【電源ボタン】を押します。

再生停止状態で約10秒間放置すると、自動的に電源が切れ ます。



・音量を調整している最中は、曲の早送り/早戻し、曲の 頭出しはできません。

音楽を楽しむ

さまざまな方法で再生する

再生モードを選んで再生する

再生モードにはノーマル再生/全曲リピート再生/1曲リピート 再生の3種類があり、自由に設定することができます。

- 1. 液晶リモコンの【▶/■】ボタンを押して、音楽を再生しま ਰੈਨ
- 2. 液晶リモコンの【プレイモード】ボタンを押します。ボタ ンを押すごとに、再生モードが切り替わります。
- ノーマル再生 : メモリーした曲を順に再生します。
- 全曲リピート再生:メモリーした曲を順番に繰り返し再 生します。
- 1曲リピート再生 : 液晶リモコンに表示中の1曲だけを 繰り返し再生します。



132

- 参考 ◆オーディオプレイヤーで音楽を再生したとき、最初は ノーマル再生に設定されます。再生モードを切り替える と、切り替えた再生モードが記憶されます。
 - 再生モードは、電源を切ったときでも切る直前の設定状 態が保持されます。

ランダムに曲を選んで再生する

メモリーした曲を、ランダムに選んで再生することができます。

- 1. 【▶/■】ボタンまたは【||】ボタンを押して、音楽を停止ま たは一時停止します。
 - カメラ本体で操作したい場合は、PLAYモードにして 【MENU】を押し、"再生機能"タブ→"オーディオプレイ ヤー"と選んで【▶】を押します。
- 2. 【▲】【▼】で"ランダム"を選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で"入"を選び、(SET)を押します。
 - 入:曲をランダムに選んで、再生します。
 - 切:曲をランダムに選ばずに、再生します。



重要! ◆液晶リモコンで設定した再生モードが「1曲リピート再 生」に設定されている場合は、ランダム再生を行いませ

音楽を楽しむ

リスト表示から曲を選んで再生する

カメラの【液晶モニター】にMP3ファイルをリスト表示し、このリストから曲を選んで再生することができます。

【▶/■】ボタンまたは【Ⅱ】ボタンを押して、音楽を停止または一時停止し、カメラ本体の【DISP】を押しま



- カメラの【液晶モニター】 にMP3ファイルの曲番号 /曲名/演奏時間がリスト表示されます。
- 【▲】【▼】を押して、再生したいMP3ファイルを反転表示 させます。
- **3.** リモコンの[▶/■]ボタンを押すかカメラ本体の[SET]を押すと、選んだ曲を再生します。
- 重要! ●リスト表示後、約10秒間操作をしないと、【液晶モニター】のリスト表示は消灯します。

再生する曲の順番を指定する

通常、音楽データはメモリーに取り込んだ順番通りに再生されますが、「AUDIO」フォルダ内に「PLAYLIST.TXT"ファイルを作成すると、好きな順番にMP3ファイルの音楽データを再生することができます。

- パソコンのテキストエディタで、次ページの例のようなファイル名やフォルダ名を書いたテキストファイルを作成した後、そのファイルに"PLAYLIST.TXT"というファイル名を付けます。
- 2. カメラをパソコンにUSB接続します(103ページ)。
- 3. カメラのメモリー内の"AUDIO"フォルダを開き、その中に"PLAYLIST.TXT"ファイルを取り込みます。
- 再生する曲の順番が、"PLAYLIST.TXT" ファイルにより 指定されます。
- カメラとパソコンのUSB接続を終えます(103ページ)。

音楽を楽しむ

●フォルダ構造例



重要! • "AUDIO" フォルダの中に2階層以下のサブフォルダを 作成しても、そのフィルダ内の音楽データは再生されま

> せん(例えば "POPS" フォルダの中に "JAZZ" フォルダ を作成しても、"JAZZ" フォルダ内の音楽データは再生 されません)。

●PLAYLIST.TXTの例

	AUDIOOO1.MP3 AUDIOOO2.MP3 POPS ROCK¥ROCKOOO2.MP3		"AUDIO" フォルダ内の ファイルを指定します "POPS" フォルダ内のす	
			~~~ FUF3 フォルク内のタ べての曲を指定します	
	"AUDIO"フォ, フォルダの曲を指		ЭК"	

**重要!** • "PLAYLIST.TXT" ファイルに書き込まれていないファ イル名やフォルダ名の曲は、スキップされます。

- カメラのメモリー内の"AUDIO"フォルダの中に "PLAYLIST.TXT"ファイルがない場合は、すべての音楽ファイルを再生するごとができます。
- もし再生する曲の順番を指定し直したいときは、 "PLAYLIST.TXT" ファイルを編集してください。
- ランダム再生(132ページ)した場合、"PLAYLIST.TXT" ファイルにより指定された曲の順番は無効となります。

134

133

### 13-

### 音楽を楽しむ

### 低音を強調する(BASS BOOST)

低音を強調して、迫力のある音で音楽を楽しむことができます。

- **1.** [▶/■]ボタンまたは[II]ボタンを押して、音楽を停止または一時停止します。
  - カメラ本体で操作したい場合は、PLAYモードにして 【MENU】を押し、"再生機能"タブ→"オーディオプレイ ヤー"と選んで【▶】を押します。
- 2. [▲][▼]で"BASS BOOST"を選び、[▶]を押します。
- 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。
  - 低音は、BASS 0、BASS 1、BASS 2と数値が大きい程、強調されます。
- **重要!** 音量によっては、音が歪むことがあります。その場合は、音量を下げてください。
  - ・音楽を再生中でも、カメラ本体の【▲】【▼】で、直接 BASS BOOST設定内容を切り替えることができます。

# メモリーに取り込んだMP3ファイルを消去する

カメラの内蔵メモリーまたはメモリーカードに取り込んだMP3ファイルを削除することができます。MP3ファイルを消去する方法には次の2つの方法があります。

- 1ファイル: MP3ファイルを1ファイルずつ消去する。
- 全ファイル:すべてのMP3ファイルを消去する。

時に修正してください。

- 重要! 一度消去してしまったMP3ファイルは、二度と元に戻すことはできません。消去の操作を行う際は、本当に不要なMP3ファイルかどうかをよく確かめてから行ってください。特に全ファイル消去の操作では、記録したす
  - で、内容をよく確かめてから操作してください。
    * "PLAYLIST.TXT" ファイル(133ページ)を作成している場合は、MP3ファイルを削除した際に"PLAYLIST.TXT"ファイル内のテキストファイルも同

べてのMP3ファイルを一度に消去してしまいますの

### 音楽を楽しお

### 1ファイルずつ消去する

カメラの内蔵メモリーまたはメモリーカードに取り込んだMP3ファイルを、1ファイルすつ消去することができます。

- [▶/■]ボタンまたは[II]ボタンを押して、音楽を停止または一時停止します。
  - カメラ本体で操作したい場合は、PLAYモードにして [MENU]を押し、"再生機能"タブ→"オーディオプレイ ヤー"と選んで【▶】を押します。
- 2. (▲)(▼)で"消去"を選び、(▶)を押します。
  - 【液晶モニター】に、MP3ファイルの曲番号/曲名/演奏時間が表示されます。
- 3. 【◀】【▶】で消去したいMP3ファイルを表示させます。
- 4. (▲)(▼)で"消去"を選びます。
- 消去を中止したいときは、"キャンセル"を選んでください。
- **5.** [SET]を押して、表示しているMP3ファイルを消去します。
  - 手順3~5を繰り返して、他のMP3ファイルを消去することができます。
- 6.【MENU】を押して、消去操作を終了します。

# 全ファイルを消去する

すべてのMP3ファイルを消去することができます。

- **1.** [▶/■]ボタンまたは[II]ボタンを押して、音楽を停止または一時停止します。
  - カメラ本体で操作したい場合は、PLAYモードにして [MENU]を押し、"再生機能"タブ→"オーディオブレイ ヤー"と選んで【▶】を押します。
- [▲][▼]で"全ファイル消去"を選び、[SET]を押します。
- **3.** [▲][▼]で"はい"を選びます。
  - 消去を中止したいときは、"いいえ"を選んでください。
- (SET)を押して、すべてのMP3ファイルを消去します。


### 音楽を楽しむ

# 誤ってボタン操作するのを防ぐ(誤動作防止)

【ホールドスイッチ】を "▶" 方向にスライドさせます。液晶リモコ ンのボタンがすべて働かなくなり、誤動作を防ぐことができま



•【ホールドスイッチ】を元に戻すと、誤動作防止は解除されま

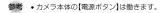

# (リモコンに表示されるエラーメッセージについて)

液晶リモコンの【液晶表示】に表示されるエラーメッセージには、 次のようなものがあります。

	原因	対処
NoData	MP3ファイルデータが	内蔵メモリーまたは
	入っていない状態で再	メモリーカードの
	生しようとした。	"AUDIO" フォルダ内に
		MP3ファイルデータを
		取り込んでください。



参考 • MP3ファイルデータが入っていないときは、カメラの 【液晶モニター】に"ファイルがありません"と表示されま す。

137

# 付録

# メニュー一覧表

RECモード、PLAYモードの各タブのメニューに表示される項目 の一覧表です。

- 下線の引いてある項目は工場出荷時に選択されている項目で
- ※印のメニューは、EX-M20にのみ表示されるメニューです。

# RECモード

### ●撮影設定タブメニュー

撮影モード	EX-S20: □静止画/BSベストショット/ □ ムービー
	EX-M20: □ 静止画/BS ベストショット/
	13 ムービー/13 静止画+音/
	♥ ボイスレコード
セルフタイマー	10秒/2秒/×3/切
フラッシュ	オート/ ③ (発光禁止)/ (強制発光)/
	◎(赤目軽減)
サイズ	1600 × 1200 / 1600 × 1072 (3:2) /
	1280 ×960/640 ×480
画質	高精細/標準/エコノミー
EVシフト	-2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/ <u>0.0</u>
	/+0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0

七灯/
30 250/
ト/ホワイ
ラッシュ/
-/切
ト/ホ!

### ●モードメモリタブメニュー

撮影モード	入/切
フラッシュ	入/切
ホワイトバランス	入/切
ISO 感度	入/切
デジタルズーム	入/切

## 音楽を楽しむ

# (オーディオプレイヤーに関するご注意

- 大音量で長時間聴きますと、聴力に悪い影響を与えることがあ ります。特に、聴き始めに突然大きな音が鳴らないようにご注 意ください。
- 自動車、オートバイなどを運転しながらヘッドホンを使用した り、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶対にお止め ください。交通事故の原因となります。また、歩きながら使用 するときも、事故を防ぐため周囲の交通や路面状況に十分ご注 意ください。

138

### 付録

### ●設定タブメニュー

操作音	EX-S20: <u>入</u> /切	
	EX-M20: <u>起動音</u> /シャッター/操作音/音量	
起動画面	入(画像選択)/切	
ファイルNo.	<u>メモリする</u> /メモリしない	
ワールドタイム	自宅/訪問先	
	ホームタイムの詳細設定	
	(都市名、サマータイムなど)	
	ワールドタイムの詳細設定	
	(都市名、サマータイムなど)	
表示スタイル	年/月/日/日/月/年/月/日/年	
日時設定	日付と時刻の設定	
Language	日本語/English/Français/Deutsch/	
	Español / Italiano / Português / 中國語 /	
	中国语/한국어	
オートパワーオフ	<u>2分</u> /5分	
フォーマット	フォーマット/ <u>キャンセル</u>	
リセット	リセット/ <u>キャンセル</u>	

### PLAYモード

### ●再牛設定タブメニュー

● 行工政ルンフバーユ			
スライドショー	開始/表示画像/時間/間隔		
カレンダー表示	_		
お気に入り	表示/登録/キャンセル		
アルバム作成	作成/レイアウト/詳細設定/キャンセル		
DPOF	選択画像/全画像/キャンセル		
プロテクト	<u>オン</u> /全ファイル オン/キャンセル		
回転表示	回転/キャンセル		
リサイズ	1280×960/640×480/キャンセル		
トリミング	-		
アフレコ*	_		
アラーム	アラームの詳細設定		
コピー	<u>内蔵→カード</u> /カード→内蔵/キャンセル		
オーディオプレイヤー*	ランダム/BASS BOOST/消去		

139

# ●設定タブメニュー

操作音	EX-S20: <u>入</u> /切	
	EX-M20: <u>起動音</u> /シャッター/操作音/音量	
起動画面	入(画像選択)/ <u>切</u>	
ファイルNo.	<u>メモリする</u> /メモリしない	
ワールドタイム	<u>自宅</u> /訪問先	
	ホームタイムの詳細設定	
	(都市名、サマータイムなど)	
	ワールドタイムの詳細設定	
	(都市名、サマータイムなど)	
表示スタイル	年/月/日/日/月/年/月/日/年	
日時設定	日付と時刻の設定	
Language	日本語/English/Français/Deutsch/	
	Español / Italiano / Português / 中國語 /	
	中国语/한국어	
オートパワーオフ	<u>2分</u> /5分	
フォーマット	フォーマット/キャンセル	
リセット	リセット/ <u>キャンセル</u>	

# ランプの状態と動作内容

# カメラ本体のランプ

カメラ本体には【動作確認用/フラッシュチャージランプ】【セル フタイマーランプ】の2つのランプがあります。これらのランプ は、カメラの動作内容によって、点灯したり点滅したりします。



【動作確認用/ フラッシュチャージランプ】

【セルフタイマーランプ】

※ランプの点滅間隔は2種類あります。 点滅1では1秒間に1回、点滅2では1秒間に2回点滅します。

### ■ RECモード

付録

動作確認用/ フラッシュチャージランプ		セルフタイマーランプ		内容
色	状態	色	状態	
緑	点灯			電源オン時
オレンジ	点滅1			フラッシュ充電中
緑	点灯			画面オフ時
緑	点滅2			撮影記録中
緑	点滅1	赤	点滅1	セルフタイマーカウント
TOK		935		ダウン10~3秒前
緑	点滅2	赤	点滅2	セルフタイマーカウント
TOK	<i>∺.</i> ,,,,,	<i>9</i> JV	<i>™.</i> ,,,,,	ダウン3~1秒前
赤	点灯			メモリーエラー
赤	点灯			メモリーフル
赤	点滅1			電池消耗警告
赤	点滅1			画面表示オン不可
緑	点滅2			終了中(電源オフ時)

重要! • 【動作確認用/フラッシュチャージランプ】が点滅中にメ モリーカードを取り出すことは絶対にお止めください。 撮影された画像がメモリーカードに記録されずに消えて しまいます。

■ PLAYモード

動作確認用/フラッシュチャージランプ		セルフタイマーランプ		内容
色	状態	色	状態	
緑	点灯			電源オン時
緑	点滅2			消去実行中
赤	点灯			メモリーエラー
赤	点滅1			電池消耗警告
緑	点滅2			フォーマット中
緑	点滅2			終了中(電源オフ時)


142

141

### 付録

# USBクレードルのランプ

USBクレードルには【CHARGE】ランプ【USB】ランプの2つの ランプがあります。これらのランプは、USBクレードルの動作 内容によって、点灯したり点滅したりします。

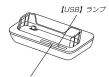

【CHARGE】ランプ

【CHA ラン		【USB】 ランプ		内容
色	状態	色	状態	
赤	点灯			充電中
緑	点灯			充電終了
オレンジ	点灯			充電待機中
赤	点滅			充電エラー
		緑	点灯	USB接続状態
		緑	点滅	PCアクセス中

付録

# (故障かな?と思ったら

# 現象と対処方法

	現 象	考えられる原因	対 処
電源について	電源が入らない。	1) 電池が正しい向きに入っていない。 2) 電池が消耗している。	<ol> <li>1)電池を正しい向きに入れてください(→23ページ)。</li> <li>2)電池を充電してください(→24ページ)。それでもすぐに電池が消耗するときは電池の寿命です。 別売のリチウムイオン充電池(NP-20)をお買い求めください。</li> </ol>
τ	電源が勝手に切れた。	1) オートパワーオフが働いた(→29ベージ)。 2) 電池が消耗している。	<ol> <li>1) 再度電源を入れ直してください。</li> <li>2) 電池を充電してください(→24ページ)。</li> </ol>
撮影	【シャッター】を押しても撮 影できない。	1) 【モードスイッチ】が 【▶ * (PLAY)になっている。 2) 【フラッシュ】充電中である。 3) * メモリがいっぱいです * と表示されている。	<ol> <li>【モードスイッチ】を「●」 (REC)に合わせてください。</li> <li>【フラッシュ】の充電が終わるまで待ってください。</li> <li>パソコンにファイルを転送後、不要なファイルを 消去するか、別のメモリーカードをセットしてく ださい。</li> </ol>
撮影につい	セルフタイマーでの撮影の 途中で電源が切れた。	電池が消耗している。	電池を充電してください(→24ページ)。
7	撮影したのに画像が保存されていない。	1) 記録が終了する前に電池切れになった。 2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜いた。	1) バッテリー残量表示が

143

### 付録

	現 象	考えられる原因	対 処
再生に	再生した画像の色が撮影時 に【液晶モニター】で見た色 と違う。	太陽光など光源からの直接光がレンズに当たっている。	直接光がレンズに当たらないようにしてください。
ついて	画像が表示されない。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードを使用している。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードは、ファイル管理形式が異なるため再生できません。
オーディオプレイヤーについて	再生できない、音が聴こえ ない、またはリモコンが操 作できない。	1) MP3ファイルのデータがメモリーされていない (液晶リモコンの【液晶表示】に「NoData」と表示 される)。 2) ステレオヘッドホンが正しく接続されていない。 3) 音量が小さすぎる。 4) 電池が消耗している。 5) 液晶リモコンの【ホールドスイッチ】が「▶「方向に スライドされている。 6) 再生可能なファイルでない。 7) PLAYLIST.TXTが正しくない。	1) MP3ファイルのデータを 'AUDIO' フォルダに取り込んでください。     2) ヘッドホン端子部を確認して、正しく接続してください。     3) 音量を少しずつ大きくしていってください。     4) 電池を充電してください(→24ページ)。     5) 【ホールドスイッチ】を元の位置に戻してください。     6) 再生可能なファイル条件(128ページ)かどうかを確認してください。     7) PLAYLIST.TXTとMP3ファイルが一致しているかどうかを確認してください。
	音楽の再生時間が短い。	電池が消耗している。	電池を充電してください(→24ページ)。

※「オーディオプレイヤーについて」は、EX-M20のみが対象となります。

	現 象	考えられる原因	対 処
	すべてのボタンやスイッチ が働かない。	他の周辺機器との接続中に静電気や衝撃等により、 回路内部に障害が発生した。	電池をいったん取り出し、入れ直してから再度操作 してみてください。
L) _o		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1) メモリーにパソコンからのアクセスがないことを 確認し、USBクレードルの【USB】ボタンを押し て【USB】ランブが消灯しているのを確認してか ら、カメラをUSBクレードルから取りはすして ください。 2) 【DISP】を押して【液晶モニター】をオンにしてく ださい。
	パソコンにUSB接続しても ファイルが取り込めない。	<ol> <li>カメラがUSBクレードルに確実にセットされて いない。</li> <li>USBケーブルが確実に接続されていない。</li> <li>USBドライバがインストールされていない。</li> <li>カメラの電源が入っていない。</li> </ol>	1) カメラとUSBクレードルの接合部を確認して、 確実にセットしてください。     2) コネクター端子部を確認して、確実に接続してく ださい。     3) USBドライバをインストールしてください (→103ページ)。     4) USBクレードルの【USB】ボタンを押してください。

146

145

付録

# 画面に表示されるメッセージ

圧縮に失敗しました	画像データ記録中に圧縮不可能状態のとき表示 されます。撮影し直してください。
アラームを設定しました	アラーム設定時に表示されます。
お気に入りのファイルがあり ません	お気に入りフォルダにファイルが登録されてい ないときに表示されます。
カードが異常です	メモリーカードに異常が発生したときに表示されます。電源を切って、メモリーカードを差し直してください。 用度電源を入れても同じメッセージが出るときは、フォーマットしてください(100ページ)。
	■要!・フォーマットを行うとメモリーカード内 のすべての内容(ファイル)が消えてしま います。フォーマットを行う前に、パソ コン等を利用してメモリーカード内の正 常なファイルを保存してください。
カードがフォーマットされて いません	メモリーカードがフォーマットされていないときに表示されます。メモリーカードをフォーマットしてください(100ページ)。
カードがロックされています	SDメモリーカードに付いているLOCKスイッチがロックされている状態です。この状態では、記録、消去などファイルを操作することができません。

この機能は使用できません	カメラにメモリーカードを入れない状態で、内蔵メモリーからメモリーカードへファイルをコピーしようとしたときに表示されます(101ページ)。
このファイルではこの機能は 使用できません	各種機能を実行しようとしたときに、実行できなかった場合に表示されます。
このファイルを再生できませ ん	ファイルが壊れているか、本機で表示できない ファイルを表示しようとしています。
これ以上登録できません	ベストショットモードでシーンフォルダの中に 999ソーンある状態でカスタム登録しようとし 味場合に表示されます。または、9999のお気 に入りのファイルがすでにある状態で、さらに お気に入りのファイルを登録しようとした場合 に表示されます。
設定したファイルが見つかり ません	スライドショーの"表示画面"で設定した画像が 見つからないときに表示されます。もう一度設 定し直してください(69ページ)。
電池容量が無くなりました	電池がなくなったときに表示されます。
電池容量が無くなりました ファイルが保存されませんで した	電池がなくなったため、撮影した画像ファイル や音声ファイルが保存されませんでした。
	このファイルではこの機能は使用できません このファイルを再生できません このファイルを再生できません これ以上登録できません 認定したファイルが見つかりません 電池容量が無くなりました ファイルが保存されませんで

# 付録

登録可能なファイルがありま せん ファイルがありません	ペストショットモードで登録できるファイルが ないときに表示されます。または、起動画面の 「オリジナル」設定で登録できるファイルがない ときに表示されます。 まだ何も記録していない状態、または記録内容 をすべて消去して本機にファイルが一つもない 技能です。	主な仕様/別売品 主な仕様 品 名デジタルカメラ 機種名
フォルダが作成できません	40版です。 999番のフォルダの中に9,999番のファイルが 登録されている状態で、撮影しようとしたとき に表示されます。撮影を行いたい場合は、な なファイルを消去する操作を行う必要がありま ず(77ページ)。	■カメラ機能 記録画像ファイル フォーマット
プリントする画像がありません DPOF設定してください プリントエラー	プリントする画像が指定されていないときに表示されます。DPOFの設定を行なってください(81ページ)。 プリント中のエラー時に表示されます。 ・プリンタ電源オフ ・用紙末セット ・インク切れ ・プリンタ本体のエラーなど	音声: WAV (EX-M20のみ) 記録媒体
メモリがいっぱいです	撮影可能枚数を使い切りました。撮影を行いた い場合は、不要なファイルを消去する操作を行 う必要がありまず(77ページ)。	640×480pixels 動 画:320×240pixels
SYSTEM ERROR	カメラのシステムが壊れていますので、お買い 上げの販売店またはカシオテクノ・サービスス テーションにお問い合わせください。	

147

### 画像記録枚数/ファイルサイズ(可変長)

### #4 Limi

静止凹 画像サイズ		画像ファイル	内蔵フラッシュ	SDメモリー
回版リイス (pixels)	画像	世代ズ	メモリー10MB	カード* 64MB
1600×1200	高精細	約1050KB	約8枚	約53枚
(UXGA)	標準	約710KB	約12枚	約79枚
	エコノミー	約370KB	約24枚	約154枚
1600×1072	高精細	約910KB	約9枚	約60枚
(3:2)	標準	約610KB	約14枚	約90枚
	エコノミー	約300KB	約28枚	約176枚
1280×960	高精細	約680KB	約13枚	約82枚
(SXGA)	標準	約460KB	約20枚	約126枚
	エコノミー	約250KB	約35枚	約221枚
640×480	高精細	約190KB	約46枚	約294枚
(VGA)	標準	約140KB	約61枚	約386枚
	エコノミー	約90KB	約98枚	約618枚

### 動画(320×240pixels)

した枚数が撮影できます。

記録容量	約160KB/秒
撮影時間	一度に撮影可能な最長時間:60秒
	撮影可能なトータル時間:
	最長約1分(内蔵メモリーの場合)
	最長約6分20秒(SDメモリーカード*64MBの場合)

記録枚数は、撮影できる枚数の目安です。 ※ 松下電器産業(株)製の場合です。撮影枚数はメーカーによって異なります。 ※ 容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむねその容量に比例 消去 .......1ファイル単位、全ファイル一括消去可能 (メモリープロテクト機能付き) 有効画素数 ...... 200万画素

撮像素子 ...... 1/2.7インチ正方画素原色CCD

(総画素数:211万画素) レンズ/焦点距離 ...... F3.5/f=5.6mm

(35mmフィルム換算 37mm相当) ズーム ...... デジタルズーム4倍

焦点調節 ....... 固定焦点、マクロモード付き 撮影可能距離......標準:約0.8m~∞ (レンズ表面より) マクロ:約30cm(A4サイズで最適な画角)

制御方式:プログラムAE 露出補正:-2EV~+2EV(1/3EV単位)

シャッター .............. CCD電子シャッター/メカシャッター併用 1/8~1/8000秒(撮影モードやISO感度設定 で変化します)

※ベストショットモードの一部では異なります。 夜景を写します:1~1/8000秒 花火を写します:2秒固定

......F3.5 固定 ホワイトバランス ...... 自動/固定(4モード)/マニュアル セルフタイマー .......... 作動時間約10秒、2秒、トリプルセルフタイマー

内蔵フラッシュ .......... 発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、 赤目軽減機能切替可能

フラッシュ撮影範囲(ISO感度:オート時): 約0.8m~約1.5m

149

付録

### 付録

撮影/録音関連機能..静止画撮影(EX-M20のみ音声付き)、マクロ 撮影、セルフタイマー撮影、ベストショット撮 影、ムービー撮影(EX-M20のみ音声付き)、 音声録音(ボイスレコード)(EX-M20のみ) ※ 音声はモノラルです。

音声記録時間 (FX-M20のみ) 音声付き静止画撮影: 1画像につき最長約30秒間

ボイスレコード:約40分(内蔵メモリーの場合) アフターレコーディング:1画像につき最長約30秒間

モニター ...... 1.6型TFTカラー液晶 84,960(354×240)画素 ファインダー.....液晶モニター/光学式ファインダー

時計機能 .......クォーツデジタル時計内蔵 日付・時刻:画像データと同時に記録 自動カレンダー:2049年まで ワールドタイム .......... 世界162都市(32タイムゾーン)に対応

都市名、日付、時刻、サマータイム 入出力端子 ...... クレードル接続端子 (EX-M20ではリモコン接続端子兼用)

マイク ...... モノラルマイク(EX-M20のみ)  ■オーディオプレイヤー(EX-M20のみ搭載)

データ圧縮/伸長方式 ... MP3方式(MPEG-1 Audio Layer-3/

MPEG-2 Audio Layer-3) サンプリング周波数 ... 32/44.1/48kHz (MPEG-1 Audio Laver-3) 16/22.05/24kHz

(MPEG-2 Audio Layer-3) ビットレート..... . 32~320kbps、VBR対応 (MPEG-1 Audio Laver-3) 8~160kbps、VBR対応

(MPEG-2 Audio Layer-3) 再生モード ...... ... ノーマル再生、全曲リピート再生、1曲リピート再

生、ランダム再生 ヘッドホン

実用最大出力......11mW+11mW(16Ω)

MP3ファイルには、ビットレート128kbps、サンプリング周波数44.1kHzの ファイルを推奨します。

150

# ■電源部、その他

雷源 ..... リチウムイオン充電池(NP-20)×1個

電池寿命:

連続撮影枚数(撮影時間)*1	約720枚(約2時間)
標準撮影枚数(撮影時間)=2	約190枚(約1時間35分)
連続再生時間(静止画)*3	約3時間
ボイスレコード録音時間*4	約2時間50分
オーディオ再生時間*5	約7時間30分

電池寿命は、温度23°Cで使用した場合(26ページ)の電源が切れるまでの目安で あり、保証時間ではありません。低温下で使うと、電池寿命は短くなります。

- ※1 連続撮影
- 温度(23°C)、液晶モニターオン、フラッシュ非点灯、約10秒に1枚撮影 ※2 標準撮影 温度(23°C)、液晶モニターオン、フラッシュ発光(2枚に1回)、約30秒に
- 1枚撮影、10回撮影に1度電源を切/入操作 ※3 連続再生
- 温度(23°C)、約10秒に1枚ページ送り ※4 ボイスレコード録音時間は、連続で録音したときの時間です。
- ※5 オーディオ再生時間は、連続で再生(ヘッドホン出力)したときの時間です。
- ボイスレコード録音時間/オーディオ再生時間は、EX-M20の場合のみ です。

消費電力 ...... DC3.7V 約2.5W

サイズ ...... EX-S20 : 幅83mm×高さ53mm×奥行き 11.3mm(突起部除く)

> EX-M20:幅83mm×高さ53mm×奥行き 11.3mm(突起部除く)

. EX-S20 : 約78g(電池、付属品除く) EX-M20: 約80g(電池、付属品除く) 付属品 ..... . リチウムイオン充電池(NP-20)、USBクレー ドル(CA-23)、専用ACアダプター(AD-C51J)、ストラップ、USBケーブル、液晶リ モコン(EX-M20のみ同梱)、ステレオヘッド ホン(EX-M20のみ同梱)、CD-ROM、取扱説 明書(保証書付き)

### ■リチウムイオン充電池(NP-20)

定格電圧 ...... 3.7V 定格容量 ...... 680mAh 使用周囲温度......0~40℃ 外形寸法 ......幅33×高さ50×奥行4.7mm 質量 ......約16g

### ■USBクレードル(CA-23)

子(DC IN 5.3V) 消費電力 ...... DC5.3V 約3.2W サイズ .......幅101mm×高さ32mm×奥行き58mm(突 記部除く) 質量 ...... 約58g

付録

### ■専用ACアダプター(AD-C51J)

入力電源 ......AC100-240V 50/60Hz 83mA 出力電源 ...... DC5.3V 650mA プラグ形状 ...... Aタイプ(平2ピン) サイズ .......幅48mm×高さ16mm×奥行き69mm (突起部、ケーブル除く)

### ■液晶リモコン(EX-M20のみ同梱)

質量 ...... 約95g

ステレオミニジャック) コード長 ...... 約0.8m サイズ .......幅74.5mm×高さ16mm×奥行き11mm (突起部、クリップ、ケーブル除く) 質 量..... .. 約28g

### 電源について

- 電池は、必ず専用リチウムイオン充電池NP-20をお使いください。他の電池 は使用できません。
- 本機には時計専用の電池は入っておりません。電池やUSBクレードルで電源が 供給されていないと、日時がリセットされますので、その場合は再度設定して ください(31ページ)。

### 液晶パネルについて

152

液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られて おり、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%未満の画素欠けや常時 点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

レンズの特性について

レンズの特性(歪曲収差)により、撮影した画像の直線が歪む(曲がる)場合があ りますが、故障ではありません。

### 別売品

• モバイルチャージャー BC-10I リチウムイオン充電池 NP-20

ネックストラップ FNS-1 EXILIM オリジナル本革ケース ESC-20


(スロットインタイプ) • EXILIM オリジナルジャケット ESC-21

別売品は、お買い求めの販売店もしくはカシオ・オンライン ショッピングサイト(e-カシオ)にご用命ください。

e-カシオ: http://www.e-casio.co.ip/

カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオホームページでも ご覧になることができます。

http://www.casio.co.jp/

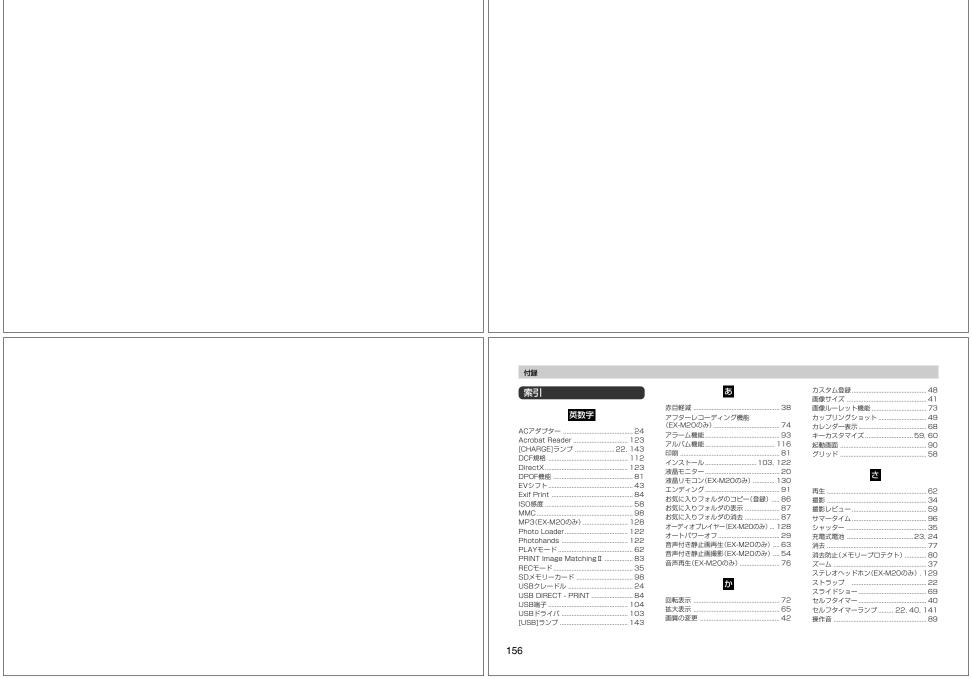

た     デジタルズーム 37 電源 23 電源の入/切 29 電池寿命 26 電池海科防止 29 動画程 67 動画撮影 52 動作確認用/フラッシュギャージランブ 22.141 トリミング 66	日付の表示スタイル	付録	MEMO
反転表示64 ヒストグラム56	モードメモリ60	157	158
		мемо	MEMO
		159	160

MEMO

161

162

# ExilimオフィシャルWebサイトのお知らせ

当サイトは、Exilimのオフィシャル情報発信サイトです。

# http://www.exilim.jp/

### ■ユーザー登録の仕方

ユーザー登録はExilimサイト(<a href="http://www.exilim.jp/">http://www.exilim.jp/</a>)の 【Registration】からご利用のデジタルカメラを選択して登録 を行ってください。

# ご登録いただいた方への特典

### Download

最新ファームウェア・ バージョンアップ・ ソフトウェアがダウン ロードできます。

# Exilim Collection

登録された会員様だけに Exilim起動画面ファイル などを配信します。

# Exilim News

会員向情報メールにより [www.exilim.jp]の 更新情報、製品関連の 最新情報、特典情報等を 配信します。

# Exilim BBS

開発フォーラムで「製品 開発」に関する意見を交 換することができます。

# 一般公開のサービス内容

Fyilim .	Avenue
LXIIII1	Avenue
Faces	Sense
こだわりとスタイルを	Exilimを格好良く身に
持った人々がExilimの	付けるポイントを
魅力を語ります。	レポートします。
<b>Story</b> Exilim開発スタッフが語る 秘話を紹介します。	Wallpaper パソコン用壁紙がダウン ロード可能です。
Edge of the World	Collection

# その他のExilim関連WEB情報

TVCMのMP3ファイル等を

公開します。

ニューヨーク、ロンドン、上海

など国際都市からExilimを

通してレポートします。

Exilim Info	Exilim Support
製品情報/サンプル画像	各種FAQや動作確認情報

* Exilim.jpのサービス内容は会員の意見・要望や公開アンケートの結果により変更される場合があります。あらかじめご了承ください。